

タテ型ポスト ダイアル錠交換方法

(TN5*・縦型 各サイズ)

交換方法

・現在付いている、ツマミ（ロック式）あるいは、ダイヤル錠を取り外して下さい。

・これから取り付けるダイヤル錠が、解錠されている事を確認して下さい。


(右図参照)

(解錠されてないとダイヤル錠のツメが動きません。)

(解錠方法は、解錠方法取説をご参考下さい。)


・ダイヤル錠を本体 扉の楕円の孔に差し込み、ワッシャー、ナットの順に入れ、ツメが本体に引っかかる位置で、ナットの向きを確認してしっかり締めて下さい。(下図参照)

(ダイヤル錠のかかり具合が悪い時は、一旦ナットを緩め、調整し直して下さい。)

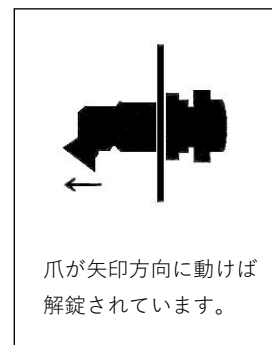


L 用


R 用

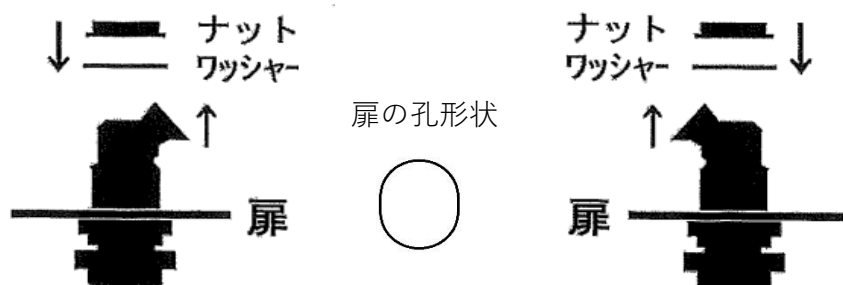

※注意：ナットの向き

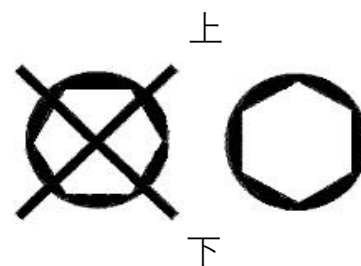

ナットの締付位置
は、上図の向きで
固定して下さい。

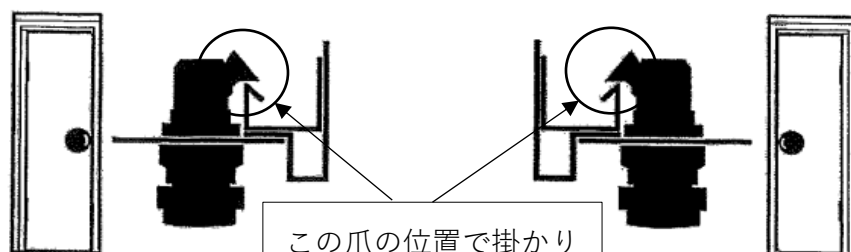

交換終了後

※ 数字2桁とアルファベット3文字のシールを、ポストの内部に貼っておいて下さい。

万が一、解錠番号が分からなくなった時に、そのシールの文字を弊社にご連絡いただければ、解錠番号をお知らせする事が出来ます。

※ 解錠番号（シール）は、お客様ご自身で責任を持って管理して頂くようお願いします。